



СМАРТ ТВ-приставка 4К

SELENGA®

R1



Rockchip
RK3229

1GB
DDR

8GB
Flash

QUAD
Cortex-A7

CPU
4 Core

GPU
Mali-400

H.265
HEVC

LAN
100M


Wi-Fi
2.4/5 ГГц

micro
SD

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Инструкция по мерам безопасности

- 1) Избегайте попадания внутрь влаги.
- 2) Чистить полностью сухой тканью.
- 3) Не устанавливайте поблизости источников тепла, таких как батареи отопления, тепловые задвижки, печи или иные устройства (включая усилители), производящие тепло.
- 4) Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключите устройство от источника питания во время технического обслуживания или установки.
- 5) Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
- 6) Используйте качественные соединительные кабели.
- 7) Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
- 8) Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- 9) Обратите внимание на способы утилизации батареи.

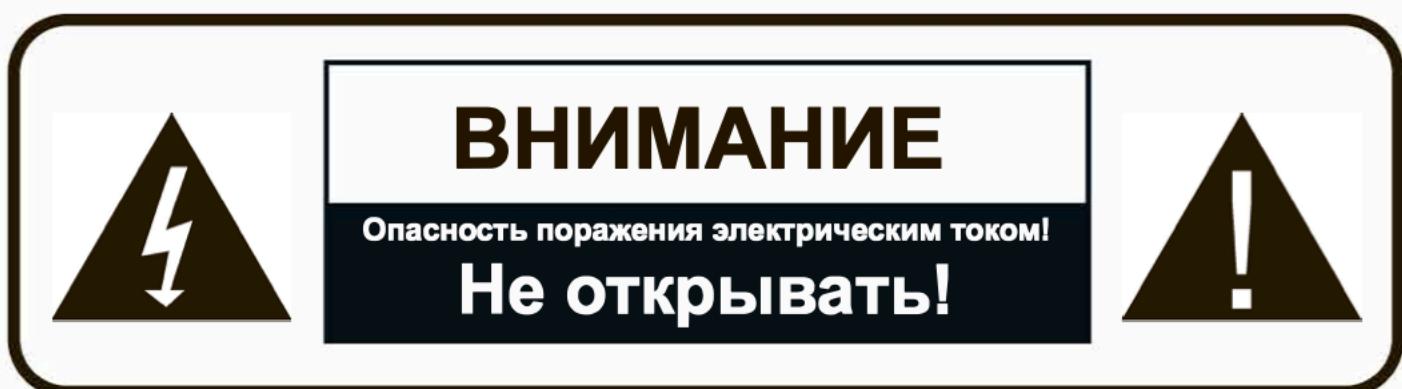

Условия эксплуатации и хранения

Температура эксплуатации устройства: 0°C — 40°C; Влажность: 20% — 80%.
Температура хранения устройства: -20°C — 50°C; Влажность: 10% — 90%.

Обращаем Ваше внимание, что комплектация изделия, внешний вид, а также его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали у продавца.

2. Основные характеристики

Технические характеристики

Операционная система	Android 7.1.2
Процессор	RK3229 Quad Cortex-A7
Оперативная память	1 ГБ
Операционная память	8 ГБ
Стандарт Wi-fi	802.11 a/b/g/n частота 2.4/5.8 Гц
Поддерживаемые форматы	HD MPEG1/2/4, H.265, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, XVID/DIVX 3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Поддерживаемые форматы медиафайлов	AVI,RM,RMVB,TS,VOB,MKV,MOV,ISO,WMV, ASF,FLV,DAT, MPG/MPEG
Поддерживаемые аудиофайлы	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD /DTS/DTS-HD/FLAC/AP
Поддержка карт памяти	TF карты
Поддержка файловых систем	FAT16/FAT32/NTFS
Поддержка субтитров	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB

- 4 USB порта 2.0
- Поддержка стандартного кабельного сетевого соединения RJ45 и беспроводного сетевого подключения
- Поддержка пультов с гироскопом, беспроводных мышей и клавиатур через USB-адаптер с частотой 2.4 Гц

Комплект поставки

СМАРТ ТВ-приставка 1 шт.
Пульт ДУ 1 шт.
Шнур HDMI–HDMI 1 шт.
Внешний блок питания 5В/2А 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Гарантийный талон 1 шт.

3. Пульт дистанционного управления




-  Кнопка включения/выключения устройства
-  Кнопка перехода в режим «Без звука»
-  Кнопка перехода в меню медиафайлов
-  Кнопка перемотки назад
-  Кнопка начала/ паузы воспроизведения медиафайлов
-  Кнопка остановки воспроизведения медиафайлов
-  Кнопка перемотки вперед
-  Кнопка перехода к настройкам
-  Кнопка перехода к приложениям
-  Кнопки регулирования громкости
-  Кнопка возврата в основное меню
-  Кнопка возврата к предыдущему шагу
-  Кнопка перехода к меню приложений
-  Кнопка перехода в режим мыши
-  Кнопка удаления
-  Кнопки навигации: вправо/влево/вверх/вниз
- OK: подтверждение действий
- 0-9: кнопки для ввода цифр

4. Подключение

Внимание!

Пожалуйста, при подключении приставки к электронным устройствам отключайте ВСЕ приборы от сетевого питания (от сети 220В).

При несоблюдении данного правила есть вероятность поломки как приставки, так и подключаемых к ней устройств. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации всех подключаемых устройств.

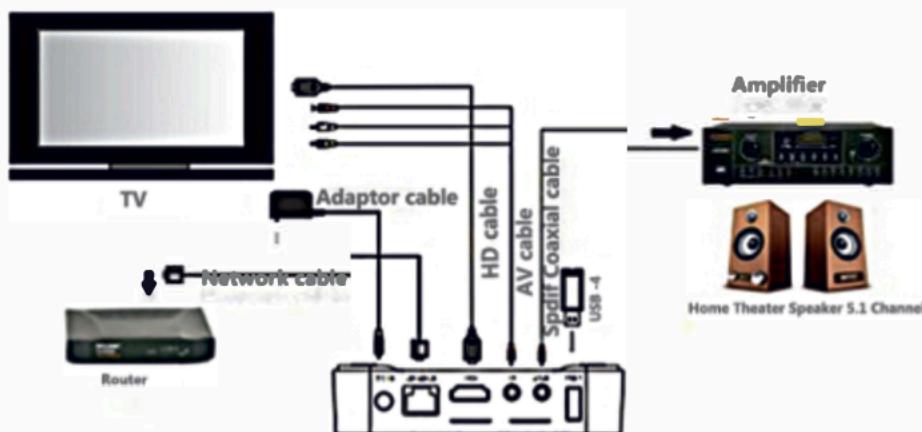


Разъемы подключений:

1. AV/ HD – разъемы подключения устройства к телевизору (либо через кабель 3.5–3RCA, либо через кабель HDMI-HDMI для высококачественного подключения)
2. DC – разъем подключения внешнего блока питания 5В / 2А
3. ETHERNET – разъем подключения к сети Интернет через RJ45
4. USB-1/ USB-2 – разъемы подключения устройств через разъемы USB
5. TF – разъем подключения карт памяти SD / SDHC / MMC

5. Запуск системы

После того, как все кабели подключены, Вы можете начинать работу с устройством. Нажмите кнопку POWER на пульте ДУ, запуск системы займет 30-40 секунд, появится экран рабочего стола.

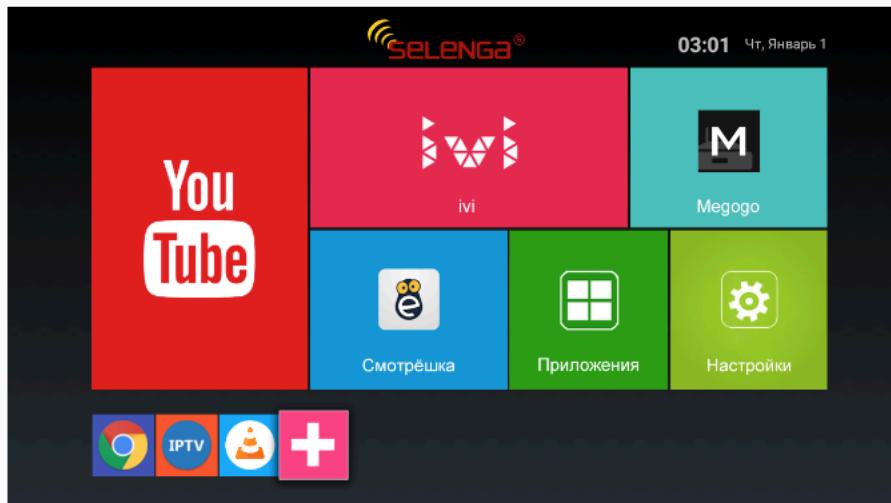

6. Системные настройки

Нажмите на «Настройки» в главном меню для того, чтобы перейти в раздел настроек языка, даты, времени, Wi-Fi и т.д.

Язык


В данном устройстве осуществлена поддержка множества языков. Перейдите в раздел «Язык» и выберите необходимый язык.

Дата и время

Перейдите в раздел «Дата и время» для того, чтобы выбрать необходимый часовой пояс и настроить дату и время.

7. Программы

В главном меню выберите «Программы». Все установленные приложения будут отображены в данном разделе.

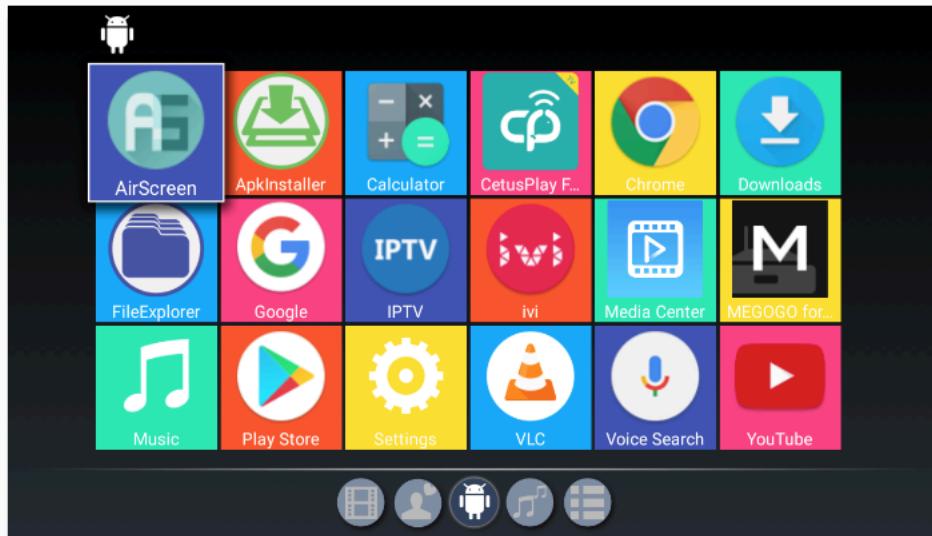

Диспетчер файлов


Перейдите в «FileBrowser». Нажмите OK, чтобы открыть диспетчер файлов, все сохраненные файлы будут отображены здесь.

После подключения USB-устройства или карты TF, вставленной в слот, каждый соответствующий элемент станет доступным. Через данное подменю можно управлять всеми сохраненными файлами (открыть/копировать/ воспроизвести / удалить и т. д.).

Вы можете устанавливать/ сохранять файлы с USB-накопителя, TF-карты или загружать приложения сразу из Play Маркет.

Браузер

Выберите раздел «Браузер» для того, чтобы перейти к поисковой системе в интернете.

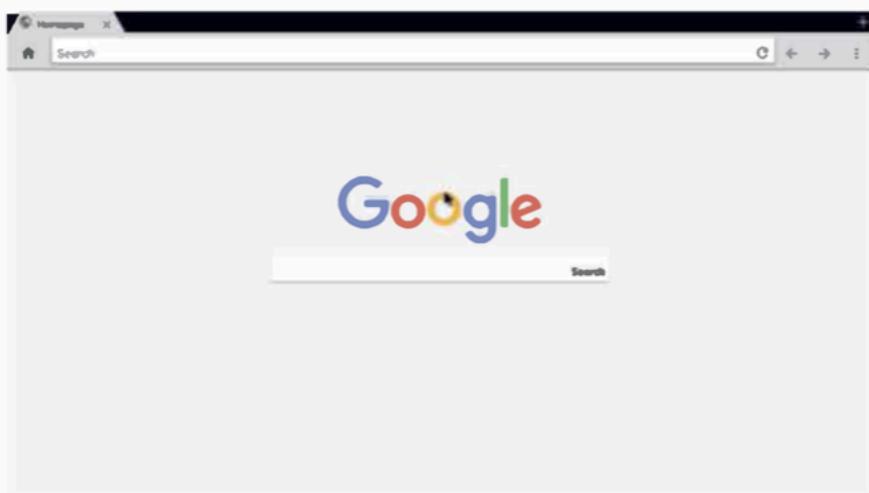

Установка русской клавиатуры для пультов и беспроводных клавиатур

Данное устройство может управляться пультами с гироскопом. Для того, чтобы переключить клавиатуру пульта с гироскопом на русский язык, необходимо зайти в меню и открыть приложение Russian Keyboard. В нем открыть вкладку «Аппаратная клавиатура», затем выбрать пункт «Выбор раскладки». В предложенных вариантах найти «External Keyboard RU» и выбрать его. Затем вернуться к предыдущей вкладке «Аппаратная клавиатура» и в пункте «Переключение раскладки» выбрать удобную для Вас комбинацию клавиш смены языка клавиатуры. После этого через кнопку SETUP на пульте ДУ от приставки переходим к настройкам клавиатуры и выбираем строку Russian Keyboard.

Установка и настройка русской клавиатуры для пультов с гироскопом и беспроводных клавиатур завершена.

8. Закрытие приложений

Для того, чтобы закрыть все активные приложения, нажмите кнопку «HOME» на пульте ДУ.

Примечание об утилизации

Это устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, таким образом, они могут быть переработаны и еще раз использованы.

Этот знак означает, что это устройство должно быть утилизировано отдельно от прочего мусора. Пожалуйста, ликвидируйте это устройство в ближайшем центре по переработке мусора. Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем.



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок СМАРТ ТВ-приставки 4К составляет 1 (один) год.

Срок службы приставки составляет 3 (три) года.

По истечении срока службы приставки возможно использование по прямому назначению.

Дата производства указана на серийном номере СМАРТ ТВ-приставки, после названия модели указаны год и месяц производства.

Пример серийного номера: R1 1911A00001, где буквы и цифры (R1) - наименование модели, четыре цифры (1911) указывают на год и месяц производства, далее идет порядковый номер СМАРТ ТВ-приставки.

Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида.

Производитель: Шэнчжэнь ДВБ-Т2 Электроникс Ко., ЛТД. Китай, г.

Шэнчжэнь, Баоан Дистрикт, Убао парк, Билдинг, 17.

Импортер: ООО "ТЛК" "ЛАЙН ДВ", Россия, г. Владивосток, ул. Фадеева, 30А.

Страна происхождения: КНР



Внешний вид приставки, его технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления, уточняйте детали у продавца.



selenga-t2.ru